



四缸360推桨发动机安装须知

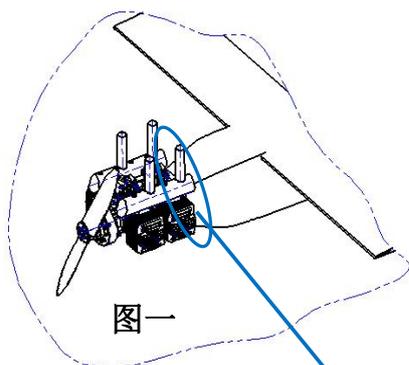

图一

1、图一所示：四缸360发动机安装于飞机尾部，为飞机提供推力。

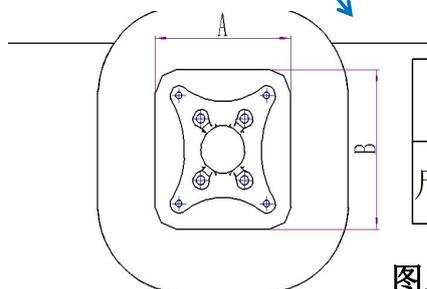


序号	A	B
尺寸(mm)	115~140	125~145


图二

2、图二所示：四缸360发动机安装防火墙尺寸要求，该要求为实现图三所示效果：即发动机工作过程中使外界气流如图所示状态流动达到为发动机散热的目的。

注意：如果防火墙尺寸过大，必须安装导风罩或其他措施帮助发动机散热！！！！

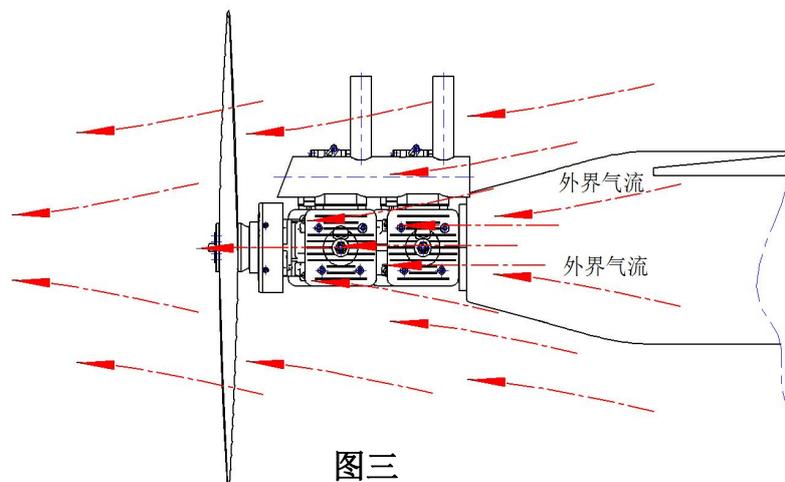

图三

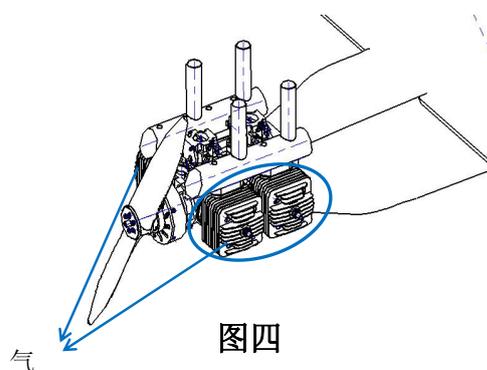

图四

3、温馨提示：发动机正常工作时气缸表面温度为 60°C — 120°C ，最佳温度为 90°C — 100°C 。飞控请务必采集发动机缸温。